


商品説明

品名 くさびチャック 型式 GW-20K2

仕様

耐荷重 20 kN 最大試料寸法 厚み 10 mm 幅 40 mm
 上下で使用する場合は、下側は定位置チャック GV-20K2 を推奨します。

商品内容

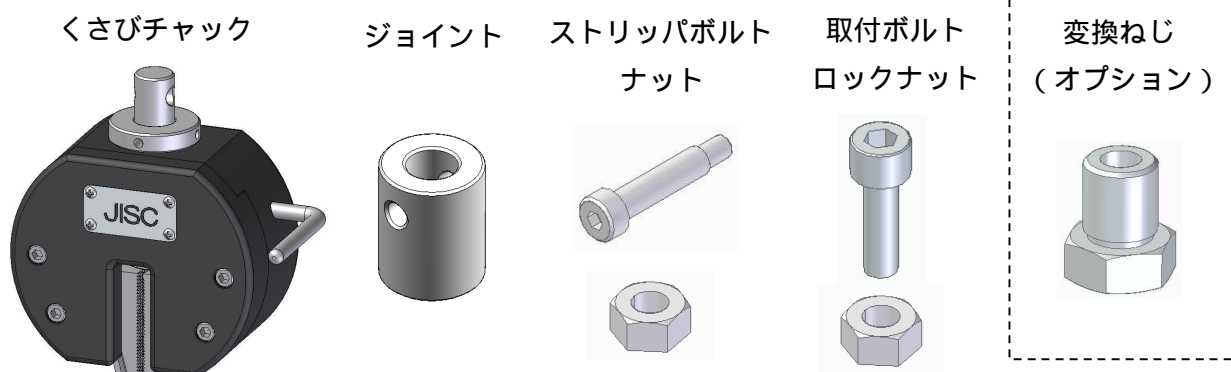

取付け方法

荷重検出側

ジョイントをロードセルの受感部に取付ボルトで固定する。
 取付ボルトは完全に締め込まず、ジョイントが上下および回転
 できる程度に調整してナットで固定する。
 ジョイントにくさびチャックを差し込む。
 ストリップボルトを差し込み、ナットで抜け止めをする。

注意) ロードセルの受感部には不用意に力を加えないでください。

自由度を持たせるために、上のヒンジピンの向きはX軸方向に、
 下のヒンジピンはY軸方向に取り付けて下さい。

試料に刃が食い込んでレバーが動かない場合は、
 試料を下から叩いて下さい。

スタンド側

スタンドの中央にチャックベースあるいはジョイントを固定する。
 定位置チャックをジョイント部にセットする。
 ストリップボルトを差し込み、ナットで抜け止めをする。
 向きや位置を合わせ、ボルトを締めて固定する。

注意) 上下チャックの芯が合っていないと測定誤差の要因になります。

取付の際はパイプ等を用いて過大な力で締めないで下さい。破損の恐れがあります。
 測定後、チャックをゆるめる時は、必ず除荷重して下さい。

